


## Montageanleitung

Scherenlager komplett Design Weiß

Schüco VarioTec

Art.-Nr. 98050108

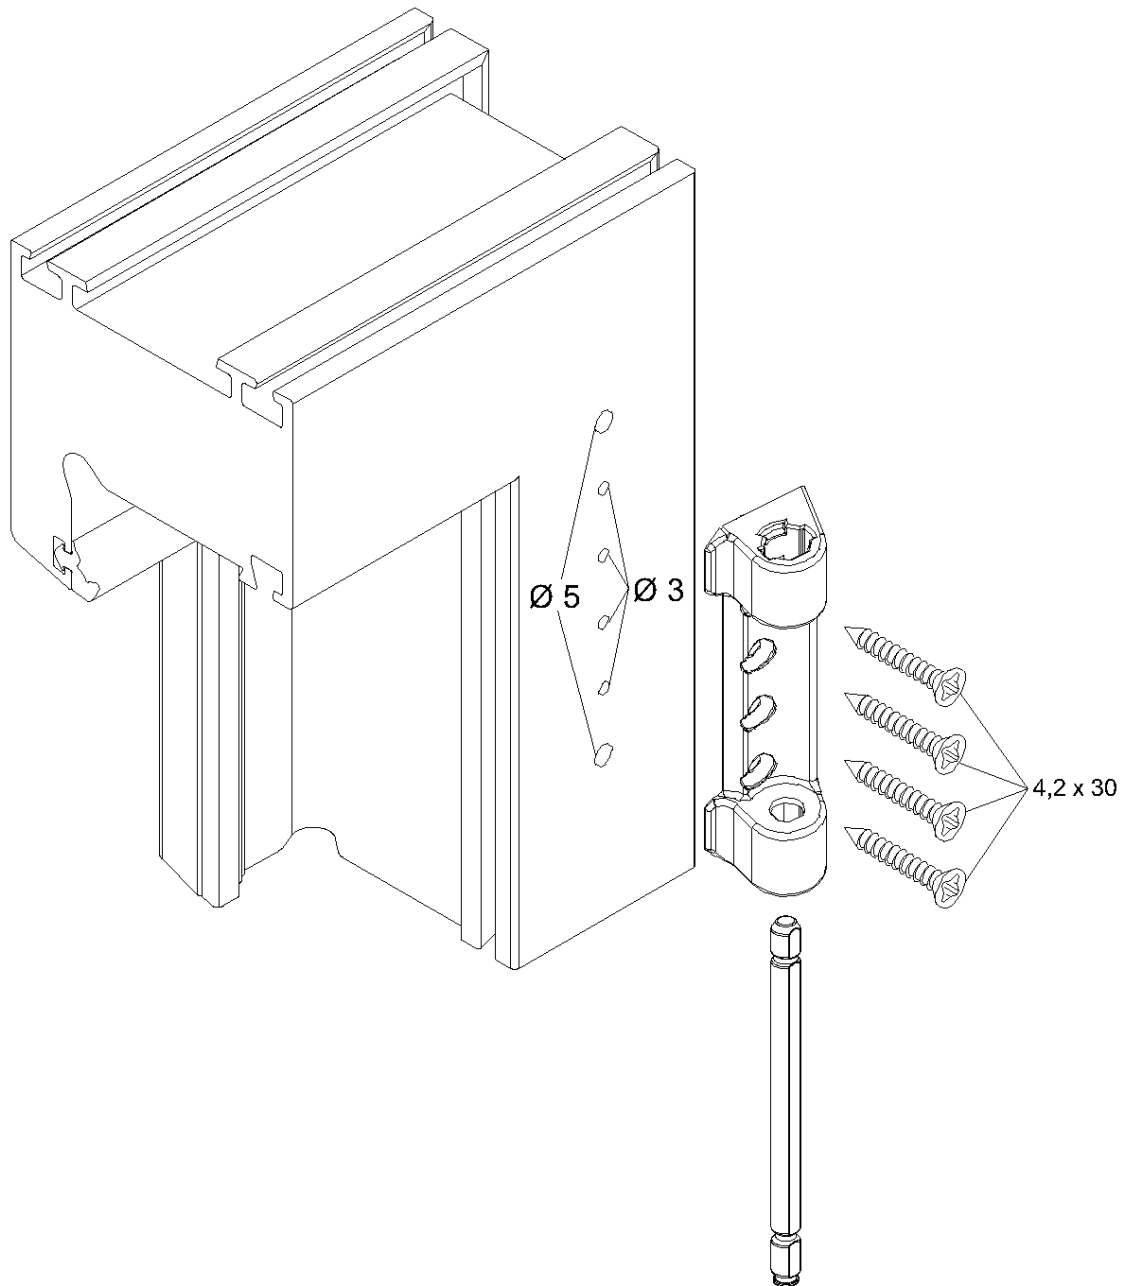

### Hinweis

Das Austauschen von Beschlagteilen und das Justieren des Fensters dürfen nur durch einen Fachmann erfolgen!